

ADVANCED URP 99[®] SBR LATEX



उपयोग की विधि

अच्छे परिणाम के लिए सतह पर तेल, ग्रीस एवं अन्य गंदगियों को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। साथ ही मशीनों एवं केमिकल्स से वैक्यूम क्लीन करके सभी तरह के धूल आदि को पानी से धो लेना चाहिए।

वॉटरप्रूफिंग के लिए : इंजीनियर प्लस URP-99 वजन के अनुसार 1%1-5 के अनुपात में सीमेंट में मिलाना चाहिए। 2 घंटे के अंतराल से 2 कोट लगाए। दूसरे कोट के बाद यदि यह चिपचिपा लगे तो उस पर पट्टी से ठीक करना चाहिए।

मोर्टार के रूप में : मरम्मत के लिए इंजीनियर प्लस URP-99 के साथ मोर्टार निम्नलिखित क्रम में दिए गए अनुपात में मिलाएं।

URP-99 150 ग्राम, पानी 200 मि.ली., सीमेंट 1 कि. ग्रा., रेत 3 कि.ग्रा.

स्कीड के रूप में : कांकीट स्कीड के लिए इंजीनियर प्लस URP-99 को अन्य पदार्थों के साथ निम्नलिखित क्रम में दिए गए अनुपात में मिलाएं।

URP-99 150 ग्राम, पानी 200 मि.ली., सीमेंट 1 कि. ग्रा., रेत 1.5 कि.ग्रा., टूटे हुए पत्थर (6 मि.मी.) 1.5 कि.ग्रा.


बांड कोट के रूप में : इंजीनियर प्लस URP-99 को सीमेंट के साथ 1%1 के अनुपात में वजन के अनुसार मिलाएं। इस मिश्रण को पहले से गीली की हुई सतह पर लगाएं, ठीकी सतह पर मोर्टार की परत उपर लगाएं।

रीबार एवं सीमेंटीकृत सतह पर सुरक्षात्मक कोट के रूप में :

इंजीनियर प्लस URP-99 को सीमेंट के साथ 1:1.5 के अनुपात में वजन के अनुसार मिलाएं एवं लगाएं।

उपयोग के क्षेत्र

पुल की छत, हाई-वे के पार्किंग एरिया की आर.सी.सी. स्टील पर जंगरोधी के रूप में टेरेस, बालकनी, छत, टायलेट, छज्जा, गड्डे हुए स्लेब, आर. सी. सी. मरम्मत एवं रिबार कोटिंग में जंगरोधी, वॉटरप्रूफिंग एवं मोर्टार / कांकीट की मरम्मत के लिए।

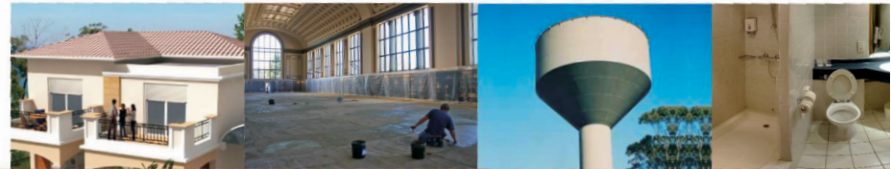

नोट : यह जानकारी जनहित में दी गई है। परन्तु अनजाने में कोई क्षति होती है या विधिनुसार उपयोग नहीं किया जाता है तो कंपनी की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।

यह SBR लेटेक्स पर आधारित मजबूत पकड़वाला यौगिक है, जो सीमेंट के साथ बताए गए अनुपात में मिलाकर आसानी से ब्रश के उपयोग से वॉटरप्रूफिंग, मोर्टार रिपेयर, फ्लोरिंग, कांकीट बांडिंग आदि के लिए लगाया जा सकता है। इसका उपयोग रीबार एवं सीमेंटीकृत सतह पर सुरक्षात्मक कोट के रूप में भी अच्छे से किया जा सकता है।

सावधानी

- इंजीनियर प्लस URP-99 को लगाने के पहले सतह को पानी से समुचित मात्रा में गीला कर लेना चाहिए।
- कांकीट मोर्टार में रूपांतरण के लिए इंजीनियर प्लस URP-99 की मात्रा को 35% से अधिक नहीं लगाना चाहिए।
- नाजुक संरचनाओं की मरम्मत के कलए उपयोग नहीं करना चाहिए।
- सामान्य मरम्मत के कार्यों के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए।

उपलब्ध पैकिंग :

100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 कि.ग्रा. 5 कि.ग्रा.,
10 कि.ग्रा., 20 कि.ग्रा., 50 कि.ग्रा.,
220 कि.ग्रा.



**SADEE[®]
WORLD**

WATERPROOFING & PAINT'S SUPER MART

Customer Care & Whatsapp No.

Also Find at :      

92291 82999, 98260 11056, Ph. : 0731 4979467

E-mail : Sadeeworld1@gmail.com, Sadeeworld99@gmail.com,

More than 1 Lakhs Satisfied Customers Across World